Handleiding voor digitale klok

Digitale klok Ul+digitale fotolijst


Week, datum, tijdsperiode en tijdsweergave


Druk op de [omhoog][omlaag] knop om het tijdsperiode-icoon te verbergen. 18 talen om uit te kiezen.

12 sets van wekkerinstellingen. De alarmduur kan worden aangepast, herhaald en de datum kan worden ingesteld.

20 sets van wekkerlabels om uit te kiezen (Opstaan, Ontbijt, Medicijnen innemen.....

6 verschillende weergavemodi voor tijdsthema's (druk op de [links][rechts] knop om te wisselen)

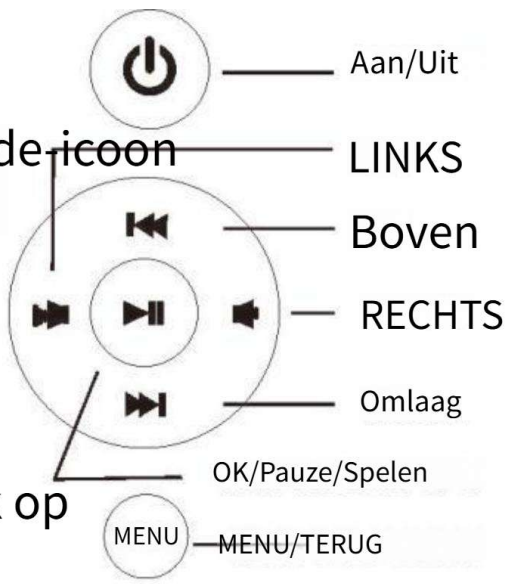


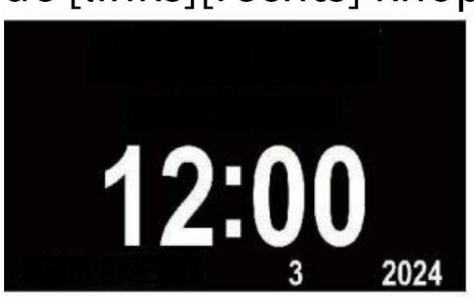







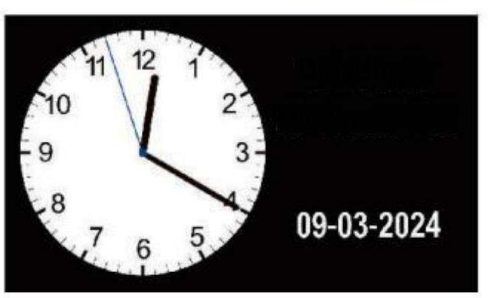



HOE TE GEBRUIKEN:

Verwijder de klok en de AC-adapter uit de verpakking

2. Steek de invoerconnector van de AC-adapter in de DC 5V1A-aansluiting aan de zijkant van de

Sluit het apparaat aan en steek het andere uiteinde van de AC-adapter in de stroomvoorziening. Wacht 3 seconden.

De klok toont de zondag/dagcyclus/precisie tijd/kalender.

Bedieningsinstructies:

Druk op de [Menu] knop achteraan om de instellingen te openen. Ga naar de instellingen en druk op de [omhoog] [omlaag] knop om de instellingenoptie te selecteren. Wanneer het lettertype geel wordt, is deze optie geselecteerd

Stel tijd in	12:00:25
Tijdmodus	24 Uur
Stel datum in	04-09-2024
Datummodus	Dag-Maand-Jaar
Taal	Engels

Automatische helderheid	Aan
Alarmstatus	
Geavanceerde modus	Aan
Volume	8

Stel Tijd in en Stel Datum in Gebruik [Omhoog] [Omlaag] [Links] [Rechts] om de datum/tijd te wijzigen, druk op [OK] om de instellingen op te slaan

Tijdmodus 2 tijdsinstellingen, waaronder 12 uur en 24 uur. Druk op [Links] [Rechts] om te wijzigen.

Datummodus 2 datumsinstellingen, waaronder dd/mm/jj en mm/dd/jj, druk op [links] [rechts] om te wijzigen

Taal Er zijn 18 beschikbare talen, waaronder Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans.

Pools, Nederlands, Portugees, Welsh, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Grieks, Russisch, Koreaans, Chinees

druk op de [links] [rechts] toets om de taal te wijzigen

Automatische helderheid

Druk op de [links] [rechts] knop om te schakelen tussen automatische en handmatige helderheid. Druk op

Gebruik de [links] [rechts] knop om de helderheidsniveaus tussen 1 en 5 te selecteren.
Automatische helderheid betekent dat de helderheid 's nachts automatisch dimt en overdag oplicht. Niveau

Niveau 1 staat voor de donkerste waarde, terwijl Niveau 5 de hoogste helderheid aangeeft.

Alarmstatus

Druk op de [OK]-knop om de alarminstellingen te openen, gebruik [Omhoog] [Omlaag] om het gewenste alarm te selecteren.

stel in en druk op de [ok] knop om de specifieke alarminstellingen te openen

Stel de alarmtijd in

Druk op de [OK]-knop, gebruik [Omhoog] [Omlaag] [Links] [Rechts] om de tijd te wijzigen en druk op [OK]

de instellingen opslaan

Stel de alarmdatum in

Druk op de [OK]-knop, gebruik [Omhoog] [Omlaag] [Links] [Rechts] om de datum te wijzigen en druk op [OK]

om de instellingen op te slaan. Nadat je de alarmdatum hebt ingesteld, zal het alarm één keer afgaan op de ingestelde datum.

Zet de wekker voor de week (Herhaal instellen)

Druk op de [OK]-knop, gebruik [Links] [Rechts] om de week te wijzigen, en druk op [OK] om de instellingen op te slaan. Nadat je de wekker voor de week hebt ingesteld, zal het alarm elke week herhaaldelijk afgaan.

Stel de duur van de wekker in

Druk op de [OK]-knop en gebruik [Links] [Rechts] om de alarmduur te wijzigen.

Stel het label van de wekker in

Druk op de [OK]-knop, gebruik [Omhoog] [Omlaag] om het alarmlabel te wijzigen, druk op [OK] om op te slaan.

Ga naar de instellingen en druk op de [Menu] toets om te verlaten.

Stel een alarm in om aan/uit te schakelen Gebruik [Links] [Rechts] om in/uit te schakelen

Verwijder de wekker Druk op de [OK] knop om de wekker te verwijderen

Geavanceerde modus:

Druk op de [links] [rechts] toetsen om in en uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, toont het klokthema.

De tijdsperiode wordt niet weergegeven wanneer het thema is uitgeschakeld.

Volume Druk op de [links] [rechts] toetsen om het volume aan te passen van 1 tot 10, waarbij 10 is

het hoogste volume